


# HW・505の使用例

## ●送信機の出力を測る




送信するとメーターで送信機の出力が直読できます。



本機のメータースケール

本機は6W入力で3分間測定したら休止して使います。

## ●同軸ケーブル等のロスを知る

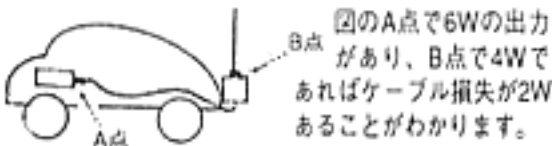

## ●バッテリーの充電や交換をした時 電池交換や充電をした時、動作確認に便利です。

株式会社 クラニシ

〒153 東京都目黒区中目黒1-10-24 共栄ビル  
TEL(03)3793-3311 FAX(03)3793-3788

MADE IN JAPAN