

【使用上の注意事項】

本機を使用するときには次の事項に注意してください。

- ・最大定格入力を越える送信電力は絶対に加えないでください。
 - ・チューナーで調整するときには、はじめは小さいパワーで調整をとりながら徐々にパワーを上げて行くようにしてください。十分に調整できていないままに大きな電力を加えると、SWRメーターやチューナー部を焼損する危険性があります。
 - ・高感度なメーターを使用していますので、強い衝撃などを与えないようにしてください。
 - ・上蓋横、背面パネルにある通風口をふさがないでください。
- 本機はアマチュア無線技士等の無線従事者が、その資格により責任を持って使用する機器です。また改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。


取扱説明書

アンテナチューナー

NT-535

3.5~54MHz

S.W.R.換算表

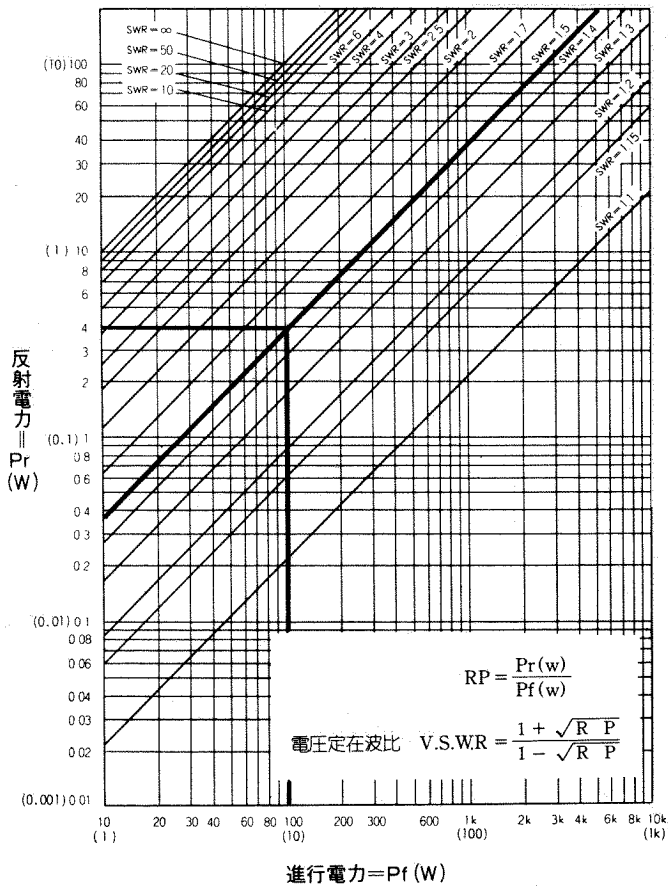

保証書

型名 Model. NT-535
 販売年月日 年 月 日
 お名前
 ご住所
 〒 ☎

販売店名印

※販売年月日・販売店印なき物は無効!!

株式会社 クラニシ

本社 東京都目黒区中目黒1-10-24 共栄ビル
 PHONE 03(3793)3311 〒153
 サービス課 PHONE 03 (3711) 9510

KURANISHI INSTRUMENTS
 1-10-24 NAKAMEGURO MEGURO - KU, TOKYO 153
 TOKYO 03(3793)3311