


SWR換算表(グラフ)の見方

- 横軸が進行波電力です。(太線では100W)P_f
- たて軸が反射波電力です。(太線では4W)P_r
- この2点からのびた線の交点を通る斜線がその時のSWRです。
SWR=1.5です。
- このグラフは対数グラフを用いてSWRが直線で表示される様になっていますので、見やすいのです。横軸を10とした時はたて軸の目盛も10すれば同じです。カッコの数字は10目盛です。

S.W.R.換算表

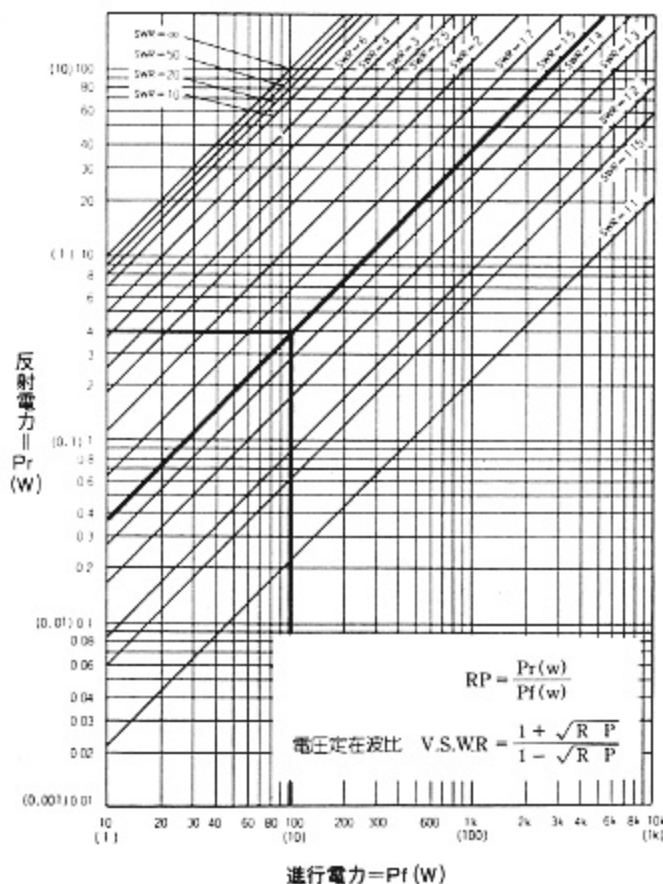

仕様

| | |
|------------|-----------------|
| 周波数範囲 | 800-1000MHz |
| 測定電力 | 0-200W |
| SWR測定範囲 | 1:1 ~ ∞ |
| 最小SWR測定電力 | 1W |
| 電力測定確度 | FS. ±10% |
| 残留SWR | 1:1.2以下 |
| 挿入損失 | 0.3dB以下 |
| 入出力インピーダンス | 50Ω |
| コネクター | N型接栓 |
| 寸法 | W150×H85×D150mm |
| 重量 | 約1kg |

ご使用上の注意

- 本機は高感度なメーター及び検出ユニットを使用していますので、急激なショックを与えないで下さい。
 - 本機は出荷時に完全調整されていますので、内部の半固定ボリューム等は絶対に廻さないで下さい。
 - 高温、高湿、強い磁界のある場所は出来るだけさけて設置して下さい。
- ※性能改善等の為、予告なしに回路及び定数等を変更する事があります。

本機は厳重な品質管理のもとに製造されておりますが、万一運搬中の事故等によりご不審な点、または破損等のトラブルがありましたらお早めにお買い上げいただきました販売店、または弊社サービス課までお申し付け下さい。

株式会社 クラニシ

本社 東京都目黒区中目黒1-10-24 共栄ビル
PHONE 03 (793) 3311 〒153
サービス課 PHONE 03 (711) 9510
大阪営業所 大阪市淀川区木川東1-1-22
淀川チェリーハイツビル
PHONE 06 (305) 0151 〒532

KURANISHI INSTRUMENTS

1-10-24 NAKAMEGURO MEGURO-KU, TOKYO 153
TOKYO 03 (793) 3311

取扱説明書

SWR/通過形電力計

RW-902W

保証書

型名 Model. RW-902W
販売年月日 年 月 日
お名前
ご住所 〒 〇

販売店名印

※販売年月日・販売店印なき物は無効 //

 KURANISHI